



# ISOLITE PLUS

Fenêtre rectangulaire

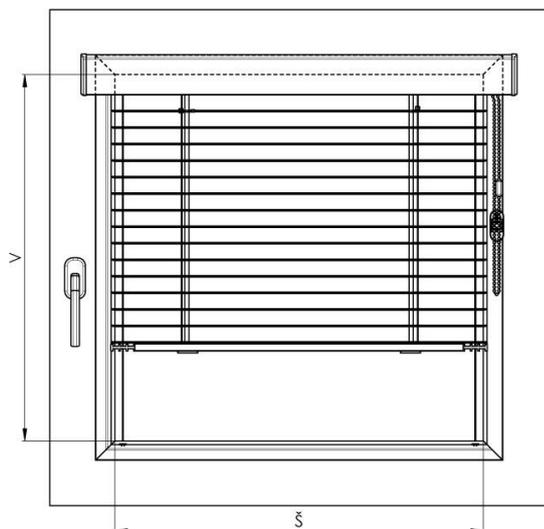

Fenêtre atypique

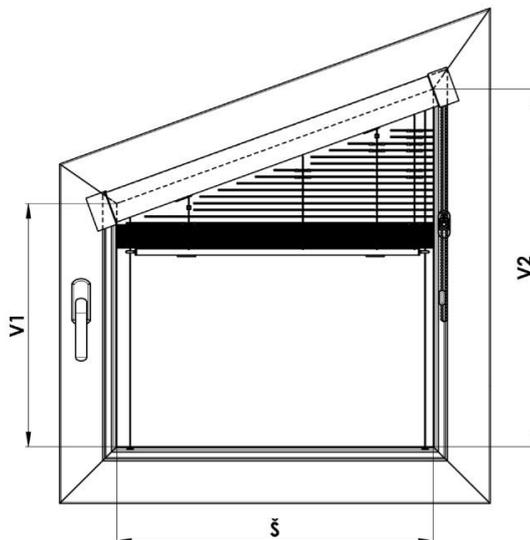

## 1. MESURAGE

Les stores Isolite Plus sont principalement destinés à être installés dans des vantaux de fenêtre en plastique et en bois :

**NOUS MESURONS LA LARGEUR ET LA HAUTEUR DE STORES DE LA MANIÈRE SUIVANTE:**

š .... (largeur)

Nous mesurons près du verre, du bord intérieur gauche de parclose au bord intérieur droit de parclose, y compris joints en caoutchouc ou en silicone à trois endroits - haut, centre et bas. Pour la fabrication et la commande du store, nous donnons la plus petite dimension mesurée.

Nous produisons des stores avec une précision de millimètres de 300 mm à 2000 mm avec une tolérance de  $\pm 1$  mm.

v .... (hauteur)

Nous mesurons à la même profondeur de parclose que la largeur du store, de la barre du haut vers le bas. Nous produisons des stores avec une précision de millimètres de la hauteur 300 mm à la hauteur 2200 mm avec une tolérance de  $-3 / + 27$  mm.

h .... (profondeur)

Nous mesurons la profondeur de parclose par rapport aux cales de distance sous les plaques latérales des stores. On distingue les cales gauche et droite.

**PROFONDEUR DE PARCLOSE:**


19 et plus mm aucune cale

15 - 19 mm une cale sur chaque côté

11 - 15 mm deux cales sur chaque côté

 Surface maximale garantie: 2,5 m<sup>2</sup>

Les dimensions en dehors des limites spécifiées doivent être consultées avec le fabricant.

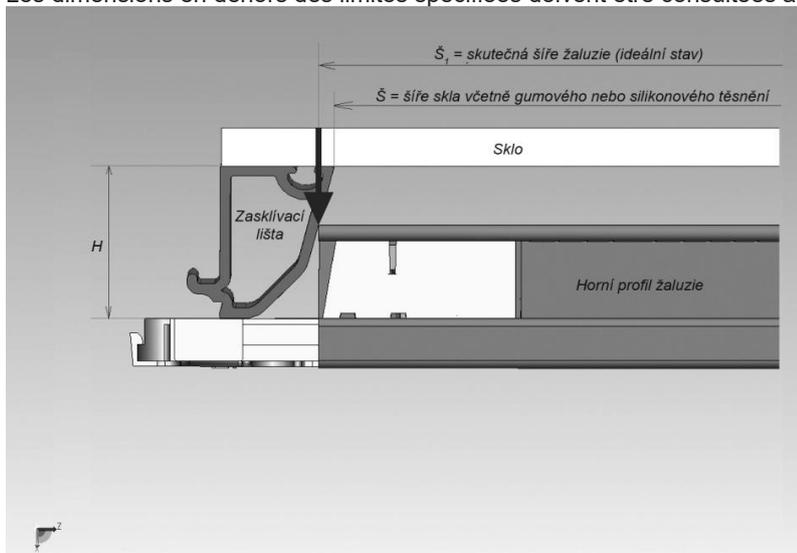

La photo montre l'orientation idéale du store. Une telle mesure peut être réalisée en utilisant une section transversale du boîtier avec une plaque latérale, où en plaçant le dispositif sur le parclose, il est possible de déterminer le point, la largeur maximale possible du store et à partir de ce point, mesurer la dimension au même point du côté opposé. Cette focalisation est toujours influencée par la forme et la taille du vitrage de profil de fenêtre.

## 2. MONTAGE

L'installation doit être effectuée exclusivement conformément à ces instructions, évitant ainsi des erreurs d'installation inutiles ou d'autres inconvénients.

**Outils à l'installation:**

- perceuse, forets
- tournevis en croix
- couteau, ciseaux, pince

	Pour fixatio de store	Pour fixation de limiteur de chaînette	Trou pour tenon tendant
Foret (vrille)	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	3,2 mm pour fenêtres plastiques

Valable à partir du: 29. 4. 2024

2

vrille Ø 2,5 mm 2,5 mm et fenêtres Al 3 mm pour fenêtres en bois


**CONTRÔLE:**

- avant le montage, nous recommandons de vérifier toutes les pièces à la livraison de la marchandise, évitant ainsi d'éventuels problèmes. Si possible, veuillez informer le fabricant de l'installation ou des stores.


**MONTAGE PROPRE:**

- Enlevez le cache de couverture du store
- Ne tirez pas sur le store avant l'installation
- Contrôlez le store dans le vantail, si sa taille correspond à la largeur de la fenêtre\
- Vérifier si le contrôle est sur le côté droit, si nécessaire, le contrôle peut être échangé, mais après une formation précédente
- Selon la profondeur et la forme de parclose, si nécessaire, mettez les cales de distance sous les supports de stores
- Vissez le store sur le cadre de la fenêtre à l'aide de deux ou quatre vis, selon la taille du store dans les fenêtres en plastique uniquement dans le parclose, pour éviter d'endommager le châssis de la fenêtre, largeur 80 cm et plus, il est possible de fixer la vis dans les stores du milieu, en plastique dans le parclose à nouveau
- Percez des trous du haut de la partie basse de parclose, qui passent à travers les plaques latérales, où ils sont étirés, coupez les extrémités en excès et insérez les extrémités restantes du nylon dans le boîtier du store
- Encliquetez le couvercle de boîtier avec couvercles latéraux, dans le cas de stores avec cales, insérez en plus par le haut entre le cadre de la fenêtre et le boîtier, sur toute la largeur, d'autres cales, qui seront retirées après que le cache s'enclenche, pour que le store ne fait pas ressort.
- Fixez le limiteur de chaîne/poulie, pour les fenêtres plastiques seulement dans le parclose
- Vérifiez la fonction du store

Dans le cas où la forme ou la taille de parclose ne permet pas de percer des trous pour tendre les goupilles dans le parclose par le haut, nous avons la possibilité de percer les trous pour la goupille à l'avant de parclose. Dans ce cas, veillez à ne pas endommager le verre avec le foret. Il est important de déterminer la profondeur de forage correcte! Le client doit être informé à l'avance de cette méthode d'installation et confirmer son accord par écrit dans le protocole de remise. Dans tous les cas, nous nous assurons que les stores et les fenêtres sont entièrement fonctionnels.

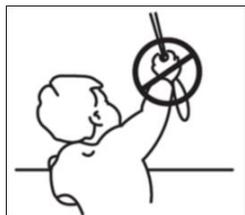**ATTENTION!!!**


Selon EN 13120: 2014, les stores doivent être installés conformément aux instructions suivantes:

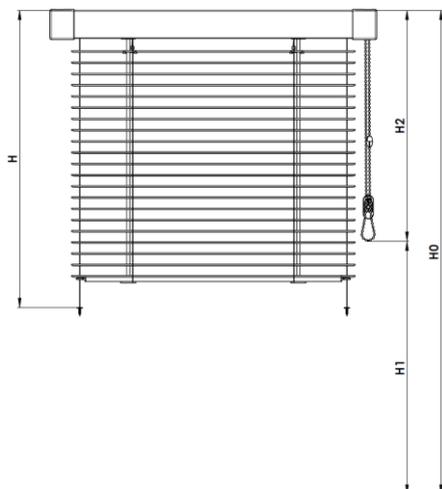

La longueur de la chaînette doit être limitée comme suit:

- 1) Si la hauteur de montage (H0) n'est pas spécifiée, la longueur de chaînette (H2) sera inférieure ou égale aux 2/3 de la hauteur du store (voir figure):  $H2 \leq 2/3 H$ .
- 2) Si la hauteur de montage (H0) est spécifiée, la distance du sol au bas du câble de tirage (H1) sera d'au moins 0,6 m:  $H1 > 0,6 \text{ m}$ .

La boucle dangereuse est retirée lors d'une application progressive d'une charge de 6 kg ou au plus tard 5 secondes après l'application.

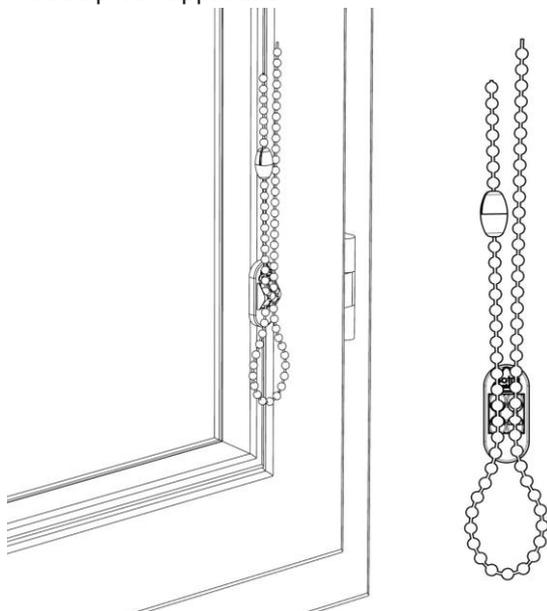

INSÉREZ UNE PARTIE DE LA CONNEXION DE SÉCURITÉ SUR CHAQUE PARTIE DE LA CHAÎNETTE ET LA JOIGNEZ ENSUITE.

En cas d'utilisation d'une poulie (en cas d'utilisation d'une chaînette sans fin):


La longueur de la chaînette doit être limitée comme suit:

1) Si la hauteur de montage ( $H_0$ ) n'est pas spécifiée; et

i) Si la hauteur du store ( $H$ ) est inférieure ou égale à 2,5 m, la chaînette ( $H_2$ ) doit être inférieure ou égale à 1 m (voir figure 2):  $H_2 \leq 1$  m.

ii) Si la hauteur du store ( $H$ ) est supérieure à 2,5 m, la longueur des câbles ( $H_2$ ) doit être inférieure ou égale à la hauteur du store, moins 1,5 m (voir figure 2):  $H_2 \leq H - 1,5$  m .

La distance entre les deux fibres de boucle ne doit pas dépasser 50 mm au point de sortie du tendeur fixe









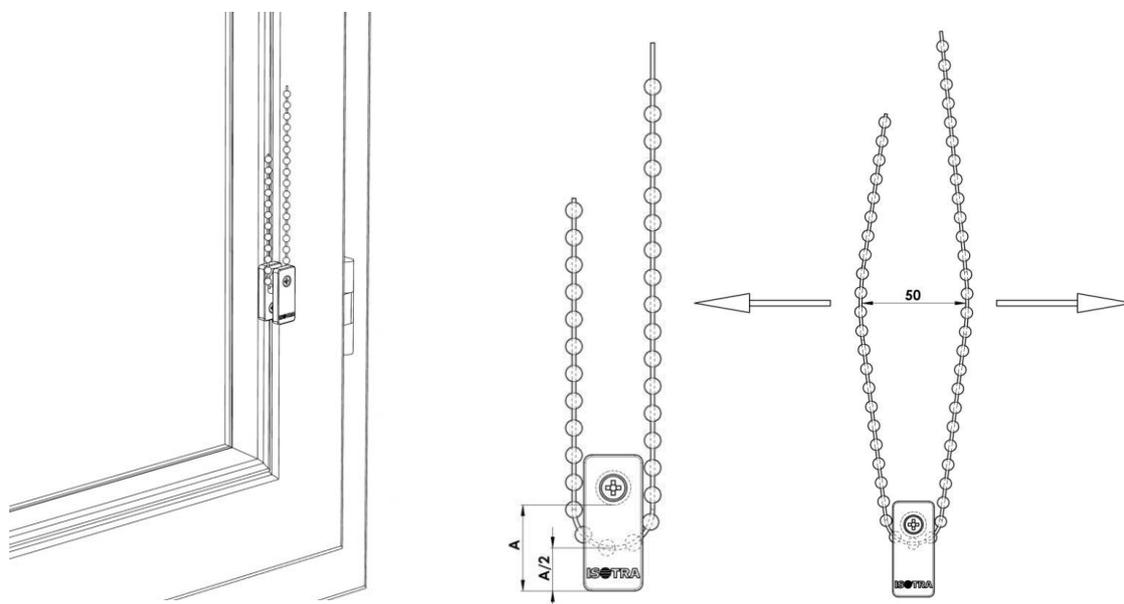


**LA POULIE DOIT ÊTRE PLACÉE AFIN QUE LA CHÂÎNETTE NE DOIT PAS ÊTRE TENSIONNÉE OU DEVRAIT TOMBER!**

Lorsque la chaînette est tendue, aucun espace supérieur à 50 mm ne peut être produit!

**ATTENTION!!!**

Lors de l'installation du store, il est nécessaire de fixer le store à la fenêtre encore tirée, d'indiquer la position des vis sur le châssis, de monter le store et alors seulement nous pouvons l'abaisser. Toute manipulation avec le store avant l'installation (si nécessaire) n'est effectuée qu'en position horizontale! Toute autre manipulation est interdite et aucune réclamation ne sera acceptée pour de tels stores endommagés!

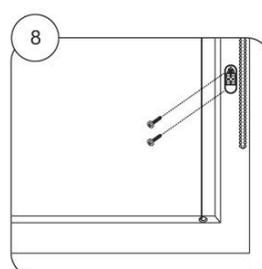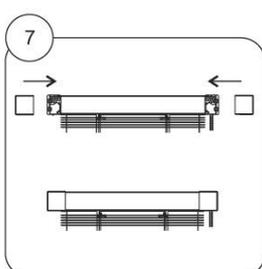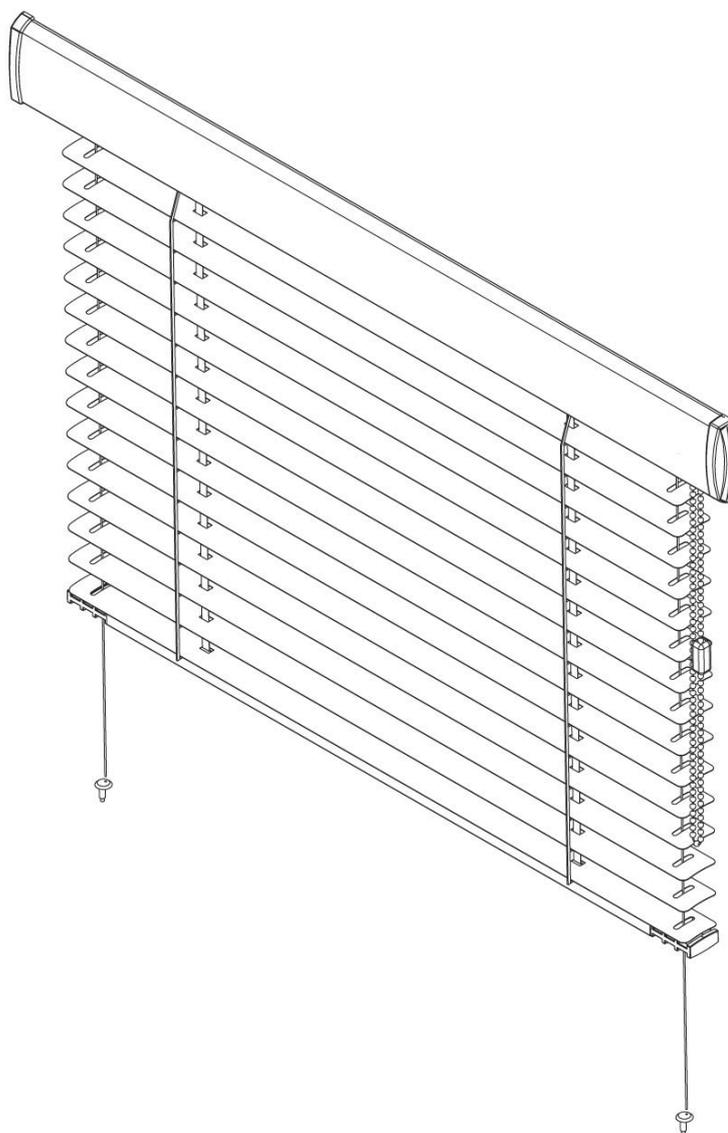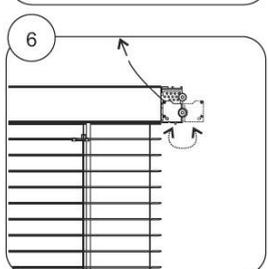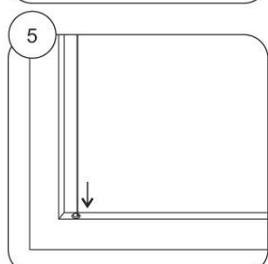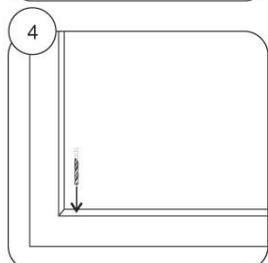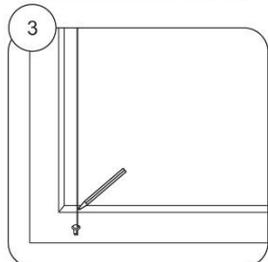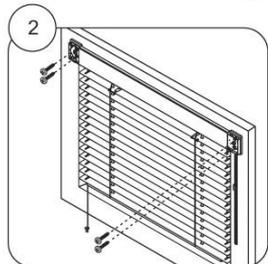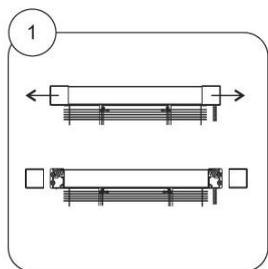

Valable à partir du: 29. 4. 2024