

Gabarit de montage d'un pied de tension C3 pour le montage Plissé VS1, VS2, VS3, VS3 SD, VS4, VS4S




Préparation :

Mettre le guide de la vis dans le gabarit de montage


Mettre le guide de la vis dans le creux préparé. Ensuite, il faut le fixer sur place en vissant la vis jointe du bas à travers le gabarit de montage.

ATTENTION : Vérifier la profondeur minimale demandée du vitrage - rainures (23 mm) !

Distance entre le plissé et le vitrage:

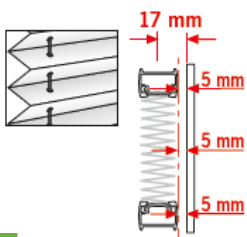

Distance entre le plissé - honeycomb et le vitrage :

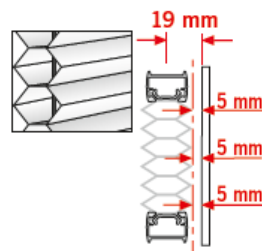


Montage :



1 Pousser les parties inférieures du pied de tension à gauche et à droite dans le creux situé de côté du gabarit de montage ou pousser du bas.



2 Ensuite, mettre les vis dans le guide de la vis.

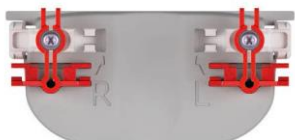


3 Ou ouvrant légèrement le clip, les vis passent de manière sûre dans le guide de la vis et dans cette position, on peut les installer aussi au-dessus de la tête dans le vitrage supérieur.

4 Placer le gabarit de montage dans l'appui de la fenêtre, voir ci-dessus, le tenir bien dans la main et visser les vis dans le vitrage par un tournevis électrique. Vérifier si le gabarit n'a pas bougé pendant le montage.

Notes :

Ne pas resserrer complètement les vis ! Il existe un risque de resserrage excessif de la vis. Pour cette raison, régler de manière adéquate le moment du tournevis électrique. Resserrer la vis par un tournevis manuel.

Le visage direct n'est possible qu'en cas de fenêtre plastique ! En cas de fenêtre en bois ou en aluminium, marquer la position du perçage par le guide de la vis, prépercer et, ensuite, resserrer la vis.

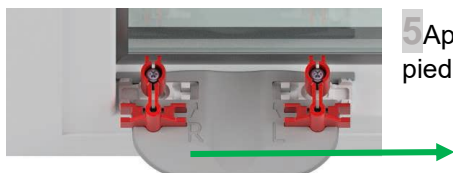

5 Après avoir bien resserré la vis, déplacer le gabarit de montage du pied de tension vers le bas au centre de la fenêtre.

6 Installer le pied de montage déjà posé de l'autre côté et suivre le même procédé qu'en cas de pieds de tension supérieurs.